

MULTI-FUNCTION SWIVEL HEAD RIVETER

FOR RIVETS NUTS

— USER MANUAL —

N100P



min.

M3



max.

M6



TOOL CAPACITIES AND SPECIFICATIONS

Tool capacity:

RIVET NUT	M3	M4	M5	M6
ALUMINIUM	✓	✓	✓	✓
STEEL	✓	✓	✓	✓
STAINLESS STEEL	✓	✓	✓	

Weight: 900 g

Body material: Cast aluminium

Adjustable handles: Steel

Handles grip: ABS

WARNING!


Keep out of reach of children.

Wear safety glasses when operating tool.

360° pivoting head




NB: If necessary, rotate the head of the pliers to gain access to the hole in the bracket

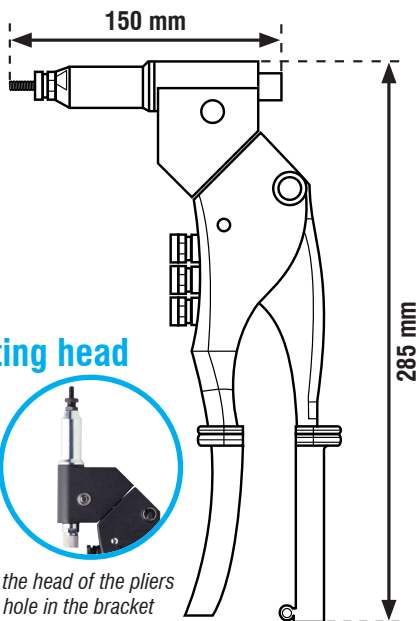

Mandrel included:


Diameter	Mark	Included
M3	M3X0.5	Standard
M4	M4X0.7	Standard
M5	M5X0.8	Standard
M6	M6X1.0	Standard

Keys included:

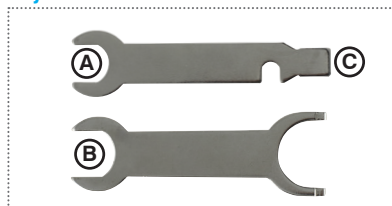


• How riveting a rivet-nut?


1 Drill hole.

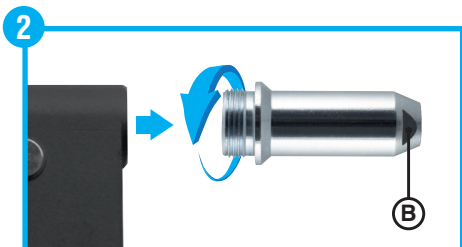


Remove the front Sleeve

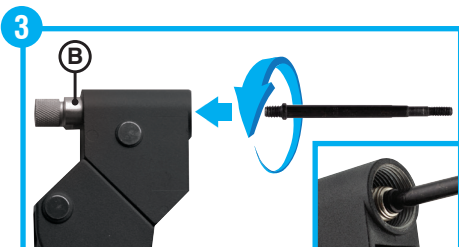


Select mandrel for the size of rivet nut to be used.

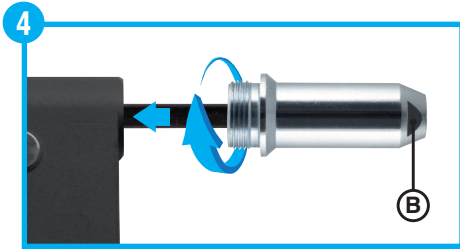


Replace the front sleeve.

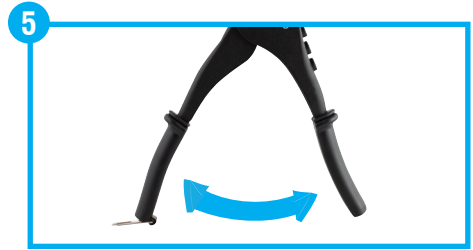

Open the tool handles.

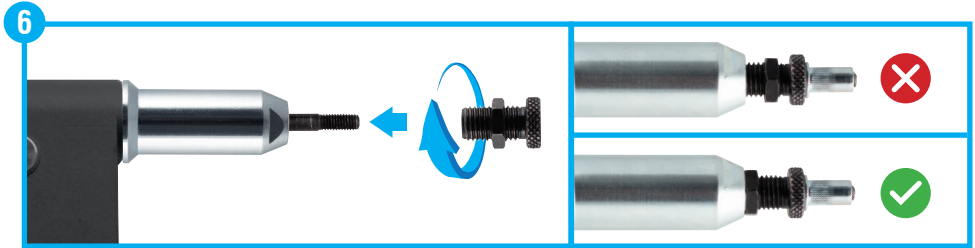


Screw rivet nut into the mandrel. Adjust fixing screw for optimal fastening distance and Position the rivet nut into the workpiece.

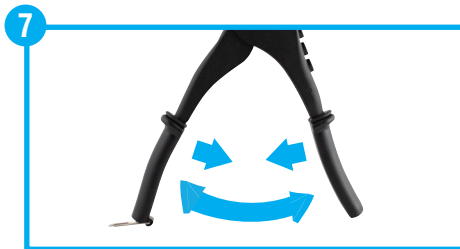

Squeeze handles & screw out the mandrel from the rivet nut.

• Explosion drawing

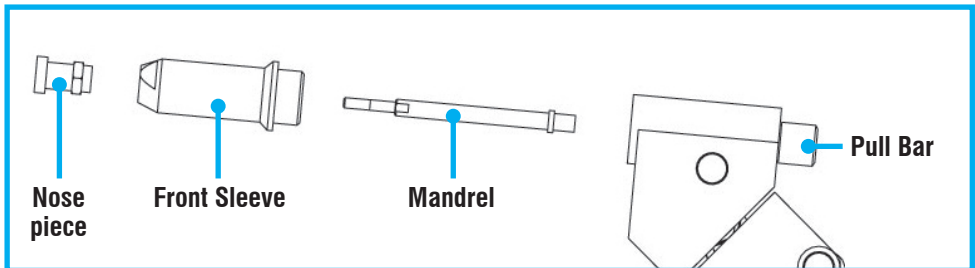

CARACTÉRISTIQUES ET DIMENSIONS DE LA PINCE

Capacité d'usage :

ÉCROUS	M3	M4	M5	M6
ALUMINIUM	✓	✓	✓	✓
ACIER	✓	✓	✓	✓
INOX	✓	✓	✓	

Poids : 900 g

Matière corps : fonte d'aluminium

Matière poignée mobile : Acier

Grip poignée : Plastique ABS

AVERTISSEMENT !


Tenir hors de portée des enfants.

Port des lunettes obligatoire.

Tête pivotante à 360°




NB : Faire pivoter si nécessaire la tête de la pince pour accéder au trou du support

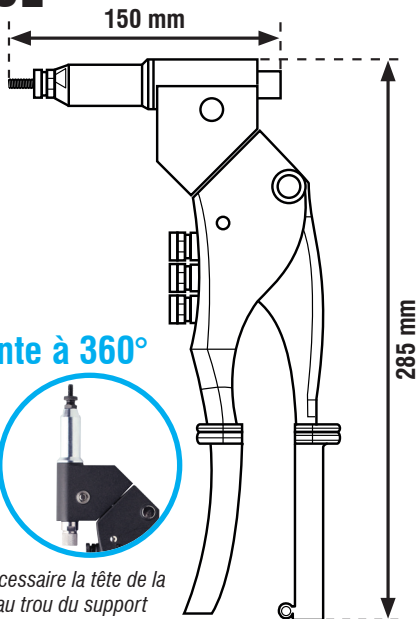

Tirants fournis :


Diamètre	Marquage	Inclus
M3	M3X0.5	Standard
M4	M4X0.7	Standard
M5	M5X0.8	Standard
M6	M6X1.0	Standard

Clés fournies :

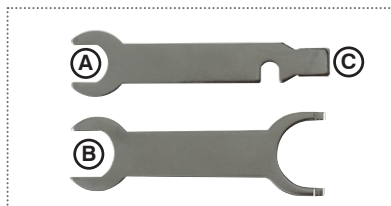


• Comment sertir un écrou ?


1 Percer le support à l'aide d'un foret correspondant au diamètre de l'écrou à sertir.

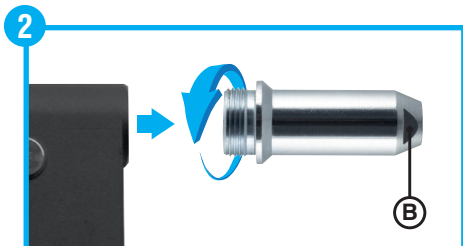

Dévisser le porte nez

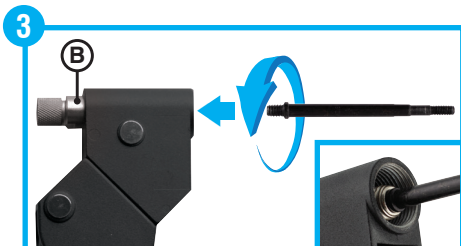


Visser la tige de traction correspondant à l'écrou à sertir sur la vis de maintien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

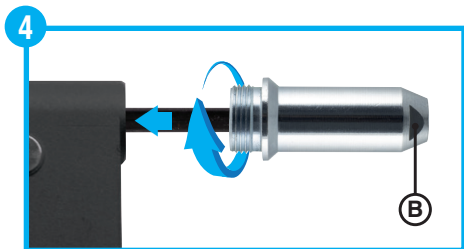


Mettre en place le porte nez.



Ouvrir les bras de la pince.

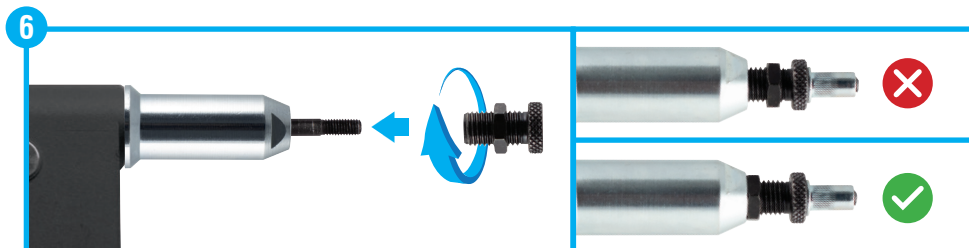


Visser le nez de pose correspondant à l'écrou à sertir sur le porte nez.

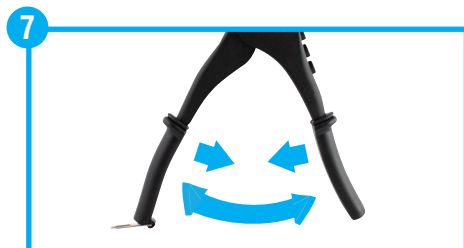

Introduire l'écrou à sertir dans le trou du support & actionner les bras de la pince pour sertir l'écrou.

• Vue éclatée

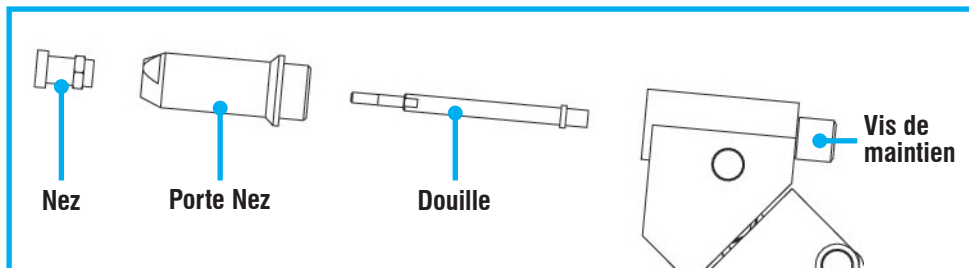

Scell-it®
SERVICE TECHNIQUE

28 rue Paul Dubrule - Tél. : 03 20 32 98 18 - technique@scellit.com - www.scellit.com

ZAKRES NARZĘDZIA I SPECYFIKACJA

Zastosowanie:

NITONAKRĘTKI	M3	M4	M5	M6
ALUMINIUM	✓	✓	✓	✓
STAL	✓	✓	✓	✓
STAL NIERDZEWNA	✓	✓	✓	✓

Waga: 900 g

Materiał głowica: Aluminium

Ruchome uchwyty: Stal

Materiał uchwyt: ABS plastik


UWAGA!

Chronić przed dziećmi. Noś okulary ochronne podczas obsługi narzędzia.

Obrotowa głowica 360°




Uwaga: W razie potrzeby obróć głowicę narzędzia, aby uzyskać dostęp do wywierconego otworu.

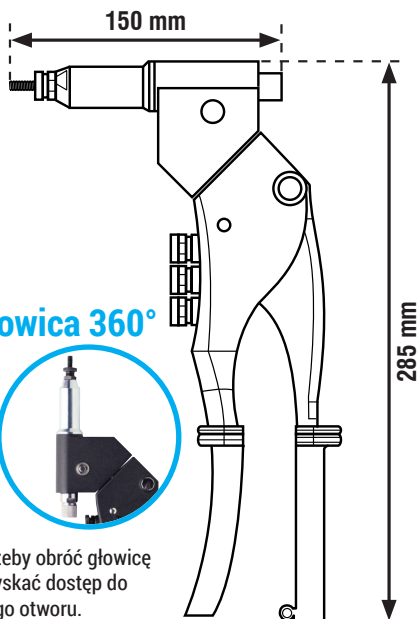

Trzpień w zestawie:


Rozmiar	Oznaczenie	W zestawie
M3	M3X0.5	Standard
M4	M4X0.7	Standard
M5	M5X0.8	Standard
M6	M6X1.0	Standard

Kluczem w zestawie:

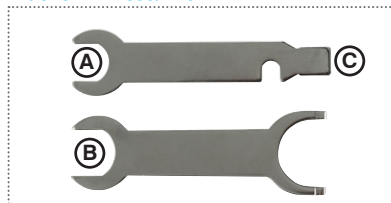


• Jak zaciśnąć nitonakrętkę?


1 Wywiercić otwór wiertłem odpowiadającym średnicy nitonakrętki.

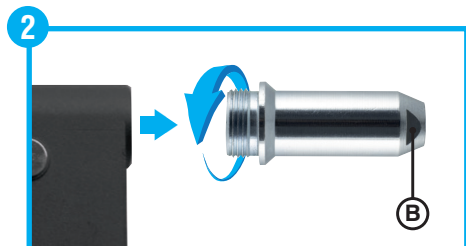

Zdjąć przednią tuleję.

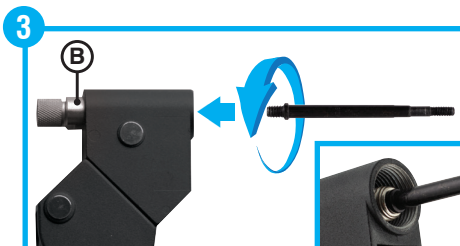


Przykręcić trzpień odpowiadający używanej nitonakrętkie na śrubie mocującej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

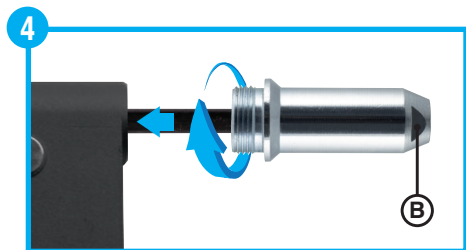


Zamocuj przednią tuleję.



Otworzyć uchwyty.

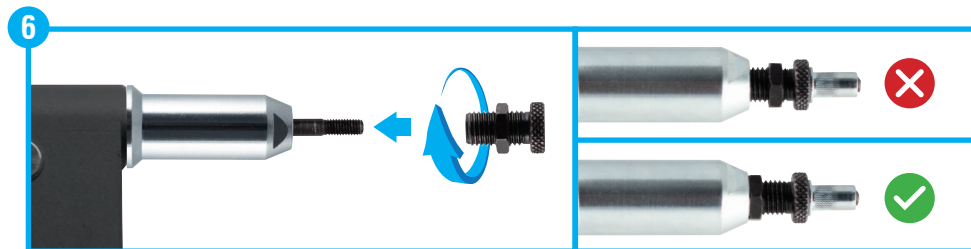


Przykręć nosek odpowiadający używanej nitonakrętce na trzpień. Nakręć nitonakrętkę na trzpień. Trzpień powinien lekko wystawać z nitonakrętki. Zablokuj przeciwnakrętkę.

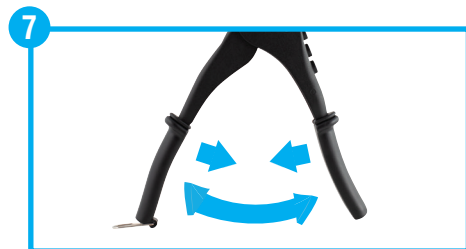

Włożyć nitonakrętkę do wywierconego otworu i ściśnij uchwyty i wykręć trzpień z nitonakrętki.

•Widok w stanie rozłożonym

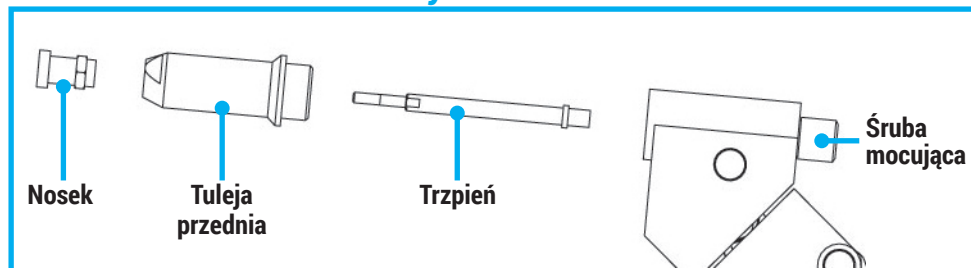

Scell-it®
SERWIS TECHNICZNY

Ul. Płk. Dąbka 17, 30-732 Kraków - Tel. + 48 12 357 15 22 - biuro@scellitpolska.pl - www.scellit.pl



www.Scellit.com